
## ВНИМАНИЕ!

В МОМЕНТ УСТАНОВКИ СПИНКИ К КАРКАСУ, БОЛТЫ НЕОБХОДИМО НАЖИВИТЬ, ПОСЛЕ ЧЕГО, КАЖДЫЙ БОЛТ РАВНОМЕРНО ЗАКРУЧИВАТЬ

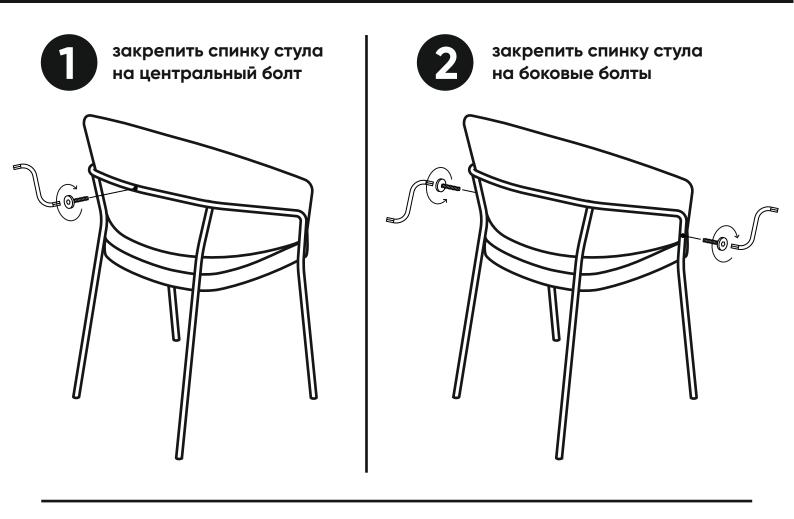

при установке сиденья к опорам необходимо его выдвинуть вперед от стандартных мест креплений (футорок) на 0,5 - 1 см. и закрепить спинку к опорам на саморезы

